Table des matières

Introduction 1
1. Activer la résistance dans le menu Réglages 1
2. Modifier le mode de fonctionnement 3
3. Activer la résistance dans le menu d'installation 4

Introduction

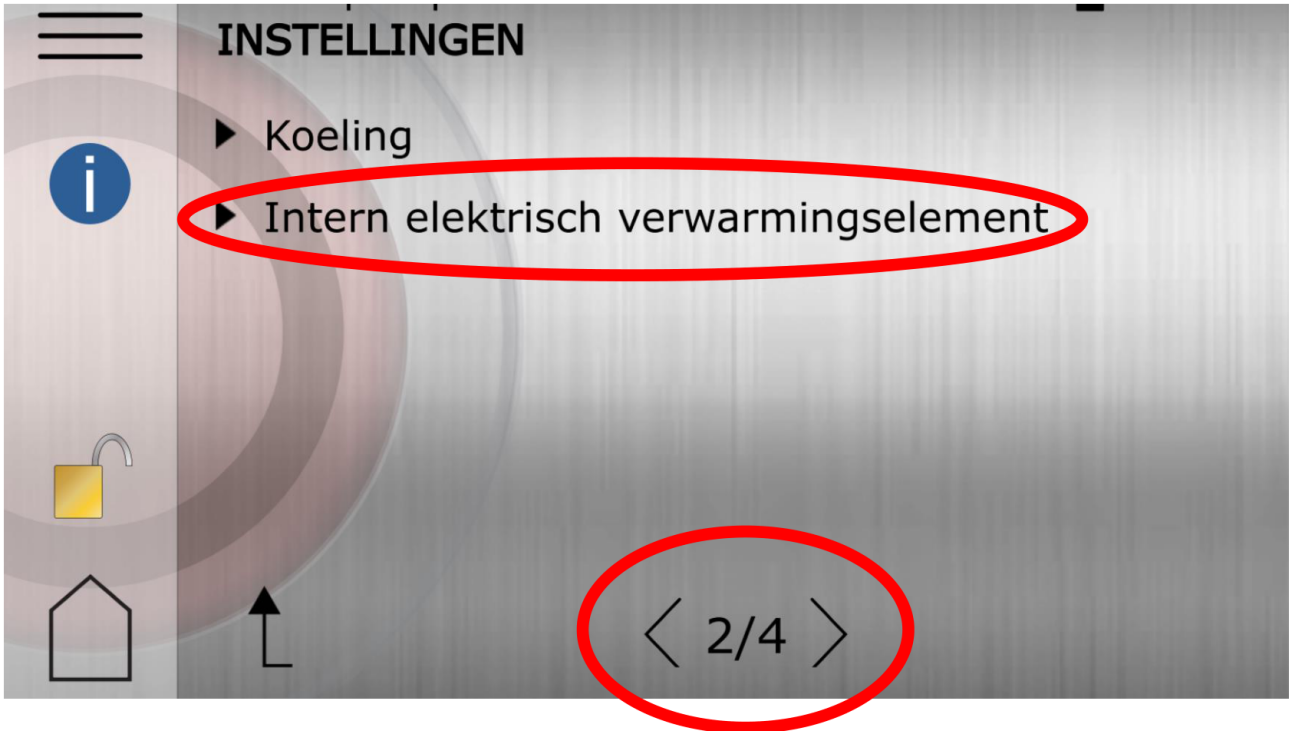
En cas d'alarme, les pompes à chaleur géothermiques de Thermia peuvent tout de même continuer à vous fournir de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Une option pratique en attendant le passage de votre installateur ou de notre technicien. Dans les chapitres suivants, nous vous expliquons comment activer la résistance.

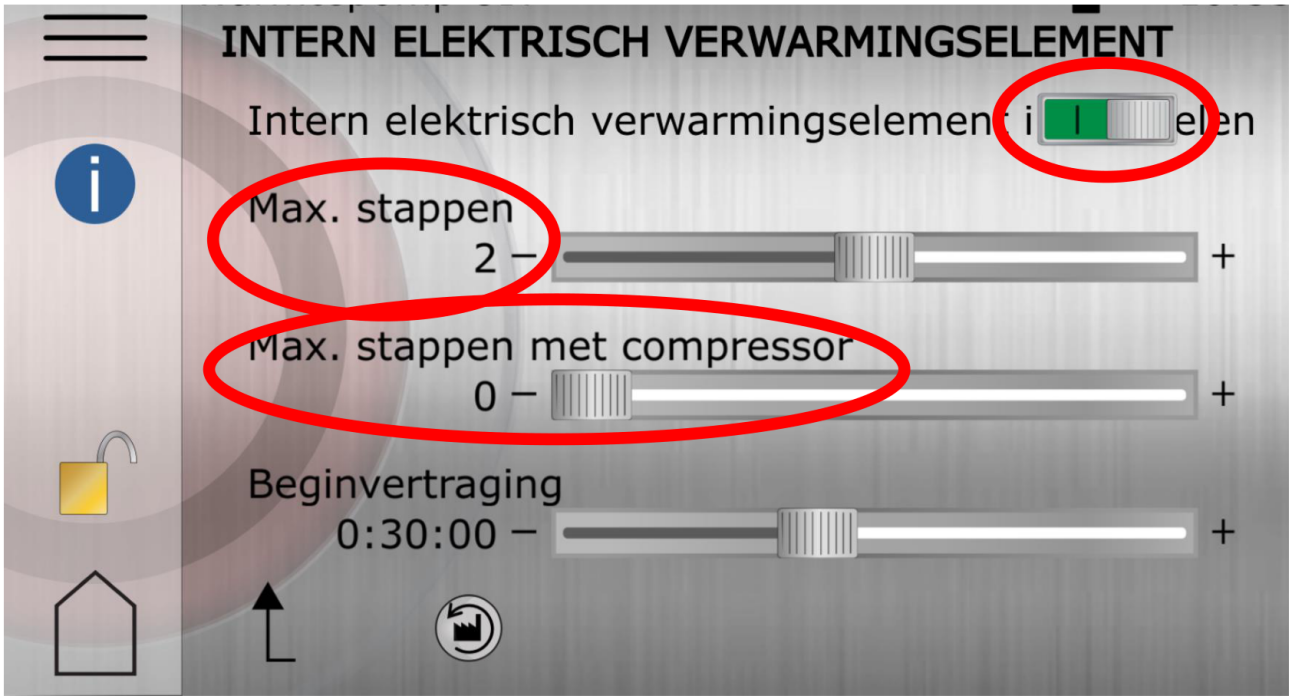
> *Les captures d'écran montrent l'écran de la pompe à chaleur réglé en néerlandais. Si votre écran est réglé en français, les libellés peuvent légèrement différer.*

1. Activer la résistance dans le menu Réglages

La première étape consiste toujours à vérifier si l'élément chauffant électrique interne est activé dans le menu Réglages. En sélectionnant le pictogramme « Réglages », vous accédez au menu général des réglages. À la page 2 des réglages, vous pouvez accéder au menu de l'élément chauffant électrique interne. L'élément chauffant électrique interne doit être activé. Vous pouvez l'activer en appuyant sur le « bouton ». Lorsque le symbole vert apparaît en haut à droite, l'élément chauffant est activé. Si nécessaire, vous pouvez régler le nombre maximal d'étapes sur 2. Le nombre maximal d'étapes avec compresseur peut être réglé sur 0. L'élément chauffant électrique interne sert de secours (back-up) pour le système de chauffage ; le compresseur ne doit pas fonctionner. Si vous ne trouvez pas la fonction « Élément chauffant électrique interne », veuillez consulter l'étape 3 de ce manuel.


Verwarming
Leiding wa...
Alarmen
Instellingen
Systeem in...
Bedrijfsmo...
Koeling

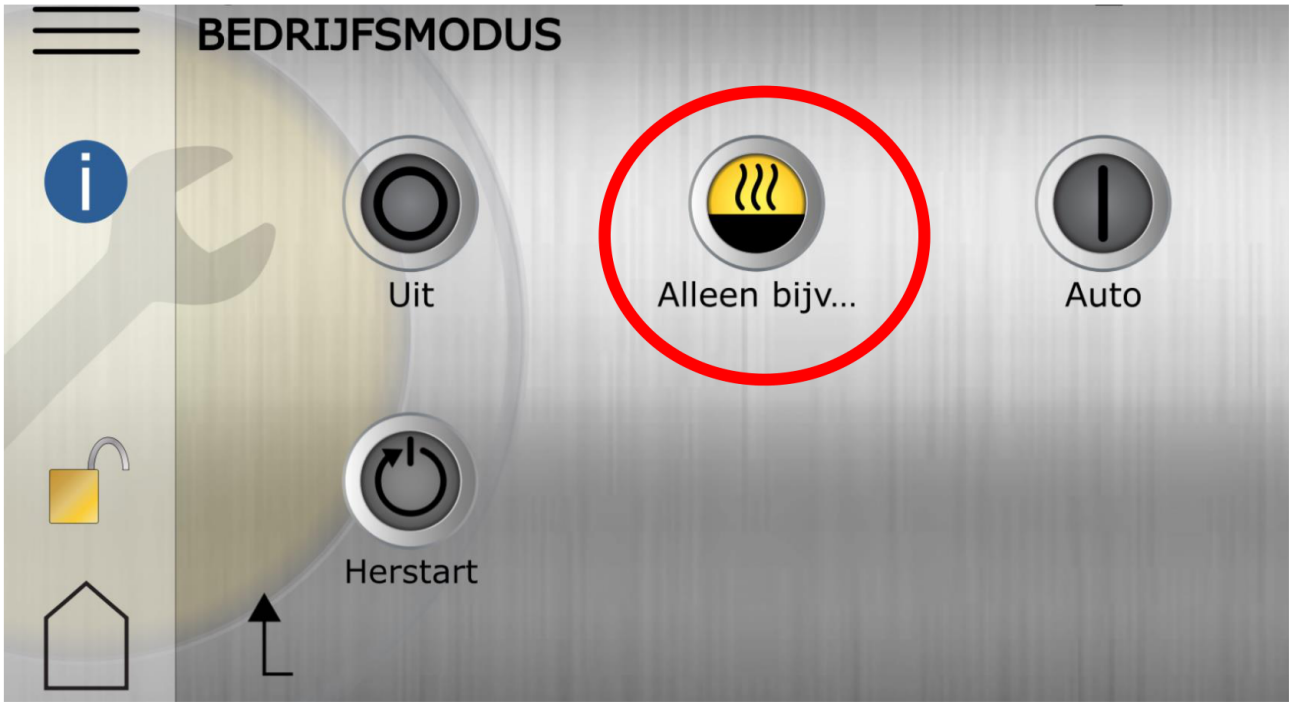

INSTELLINGEN
Koeling
Intern elektrisch verwarmingselement
2/4



2. Modifier le mode de fonctionnement

Dès que l'élément chauffant électrique interne est activé, le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur Thermia peut être modifié. Dans le menu principal, sélectionnez l'option « Mode de fonctionnement ». Comme mode de fonctionnement, sélectionnez l'option « Appoint uniquement ». Cette option est active lorsque l'icône s'allume en jaune.



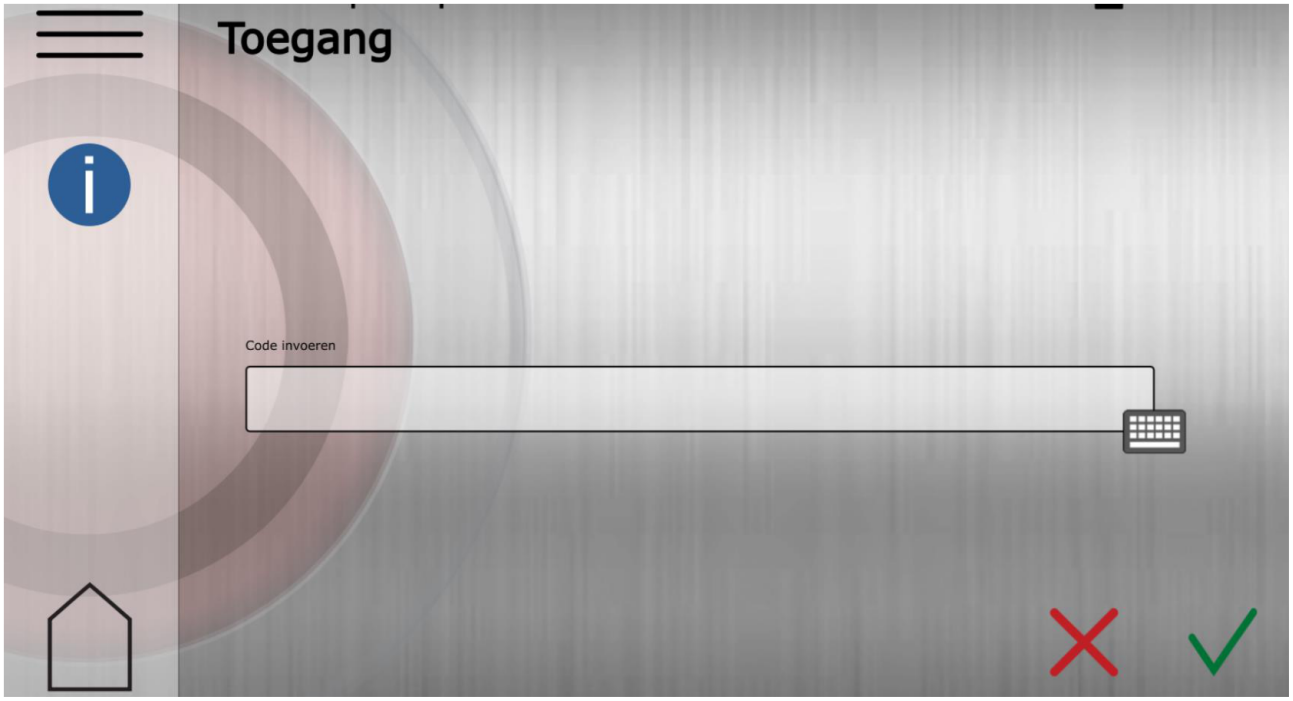


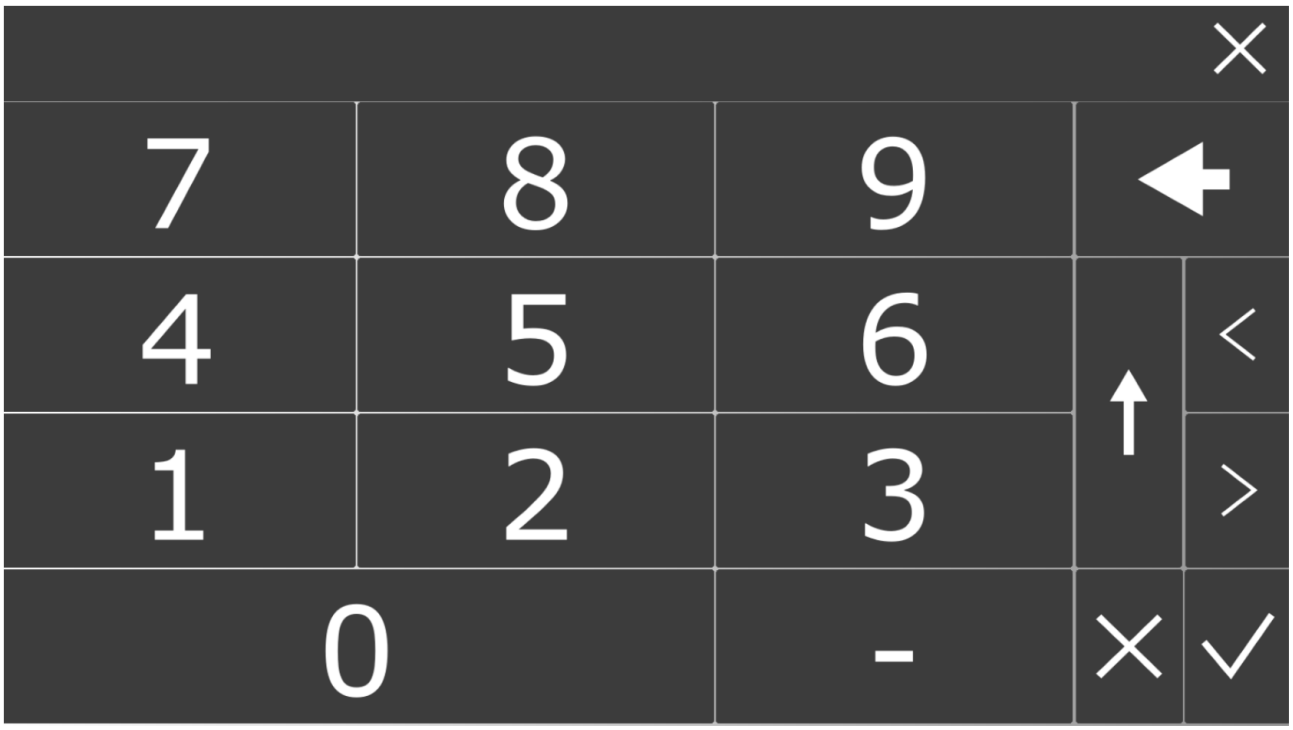
3. Activer la résistance dans le menu d'installation

Cette étape s'applique uniquement si vous ne trouvez pas l'élément chauffant électrique interne dans le menu (voir l'étape 1 de ce manuel). Dans le menu d'installation également, l'élément chauffant électrique interne doit être activé. Pour accéder au menu d'installation, vous devez saisir le code de sécurité. Cliquez sur le cadenas à gauche de l'écran ; vous pourrez ensuite saisir le code. Saisissez le code « 607080 ».

Dans le menu principal, rendez-vous à nouveau sur le pictogramme « Réglages ». Sélectionnez ensuite l'option « Installation ». À la page 4 du menu d'installation, vous pouvez vérifier si l'élément chauffant est activé. Ici aussi, le bouton est vert lorsque l'élément chauffant est activé. Voir l'étape 1 de ce manuel pour la suite.

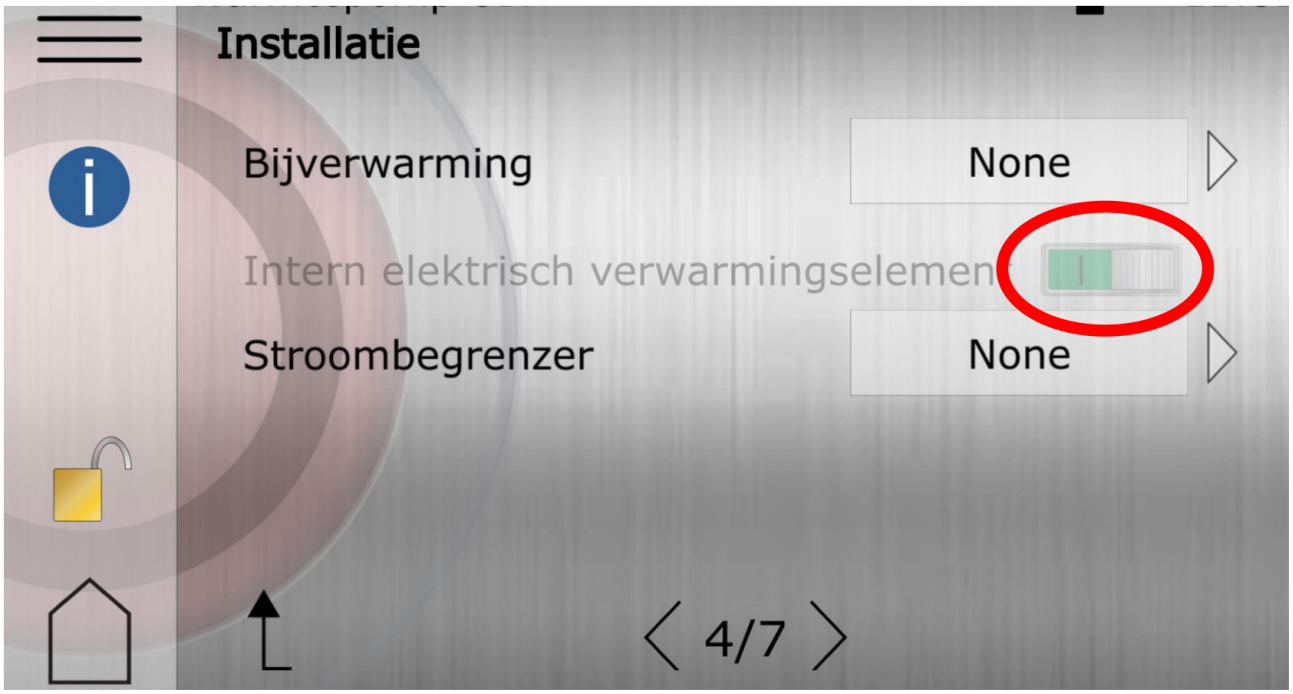

Verwarming
Leiding wa...
Alarmen
Instellingen
Systeem in...
Bedrijfsmo...
Koeling


Toegang
Code invoeren


7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
-


Verwarming
Leiding wa...
Alarmen
Instellingen
Systeem in...
Bedrijfsmo...
Koeling


INSTELLINGEN
Taal
Systeeminstellingen
Installatie
Verwarming
Leidingwater
1/4


Installatie
Bijverwarming
None
Intern elektrisch verwarmingselement
Stroombegrenzer
None
4/7